

# Врезной замок 90-К

APECS®

## Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 90-К предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Маленький корпус замка значительно облегчает установку. Рекомендован для установки в качестве второго (дополнительного) замка для дверей внутренних помещений. Тип 3В1. Класс 1. Секретность свыше 5000.

## Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Накладки на дверь	2 шт.
3. Ответная планка	1 шт.
4. Комплект крепежа	1 шт.
5. Ключи	5 шт.

## Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

**Гарантийный срок** — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.


Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

**Представитель на территории РФ:** ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. [marketing@apecs.com](mailto:marketing@apecs.com).

# Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку исходя из рисунка (Рис.1).
2. В дверном полотне выберите паз под корпус замка и лицевую планку.
3. Выберите отверстия под крестообразный ключ.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.
5. На дверном полотне закрепите саморезами декоративные наклейки.
6. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
7. Выберите паз под ригель и ответную планку.
8. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами.
9. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

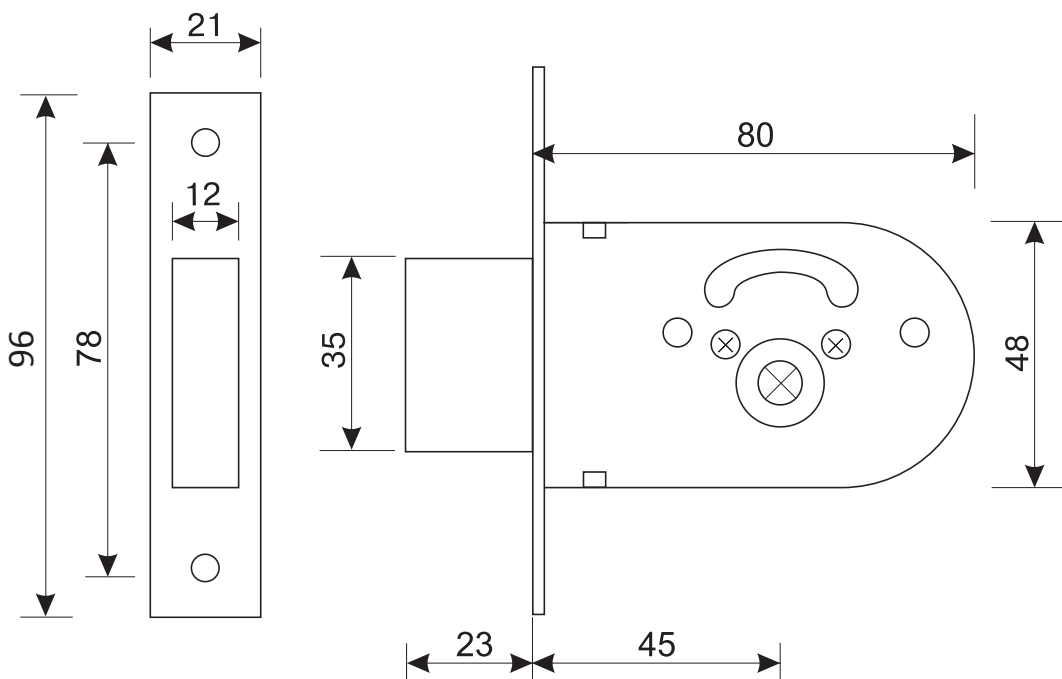

Не подлежит обязательной сертификации.