

Лицо

Инструкция по установке ручки-штанги нажимной с тягами Apecs PB-1700C-Panic

APECS®

1. Схема сборки

- 1.1. Штанга
- 1.2. Тяги
- 1.3. Направляющие тяги
- 1.4. Основной корпус механизма крепления
- 1.5. Дополнительный корпус механизма крепления
- 1.6. Чехол механизма крепления
- 1.7. Защелка-ригель
- 1.8. Чехол защелки-ригеля
- 1.9. Ответная планка защелки-ригеля нижняя
- 1.10. Ответная планка защелки-ригеля верхняя
- 1.11. Удлинитель тяги

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

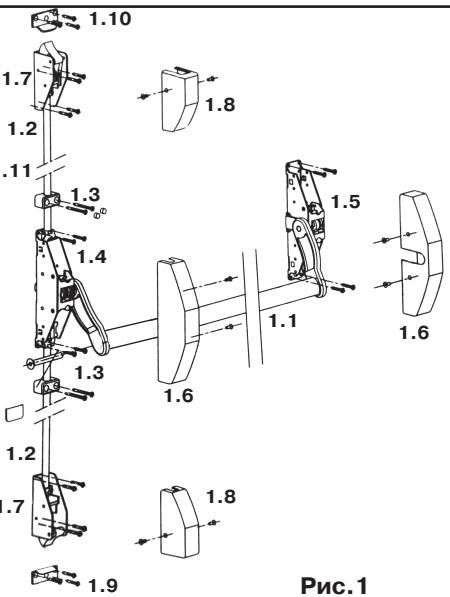


Рис.1

2. Разметка дверного полотна

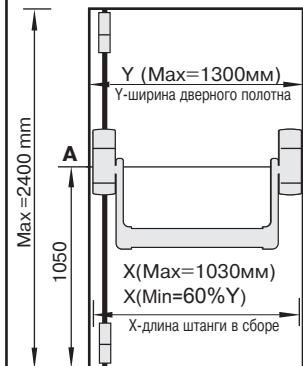


Рис.2

На закрытой двери нанесите горизонтальную линию разметки А на расстоянии 1050 мм от поверхности пола.
Наметьте местоположение механизмов крепления 1.4, 1.5 (Рис.2) на дверном полотне, центр отверстия под квадрат должен находиться на линии А (Рис.3).
Стандартная длина тяги позволяет устанавливать ручки-штанги 1700 С на двери с максимальной высотой дверного полотна до 2100 мм.
За счет удлинителя тяги длиной 303 мм (который входит в комплект) ручку-штангу 1700 С можно установить на дверь с высотой дверного полотна до 2400 мм.
Удлинитель тяги вкручивается в верхнюю тягу.

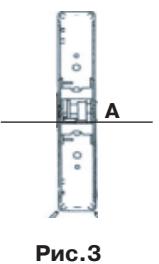


Рис.3



Рис.4

Совместите край механизма крепления 1.4 с краем дверного полотна.
Механизм крепления 1.5 разместите на расстоянии С от механизма 1.4.
С max=950 мм, С min=60%Y-80 мм (Рис.4).

Поставьте отметку, просверлите отверстия под винты крепления.

3. Монтаж механизмов крепления

Открутите два винта крепления декоративного чехла на механизмах 1.4 и 1.5, снимите чехлы. Рычаг крепления штанги должен находиться в нижнем положении (Рис.5).

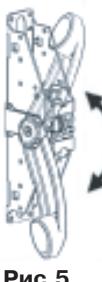


Рис.5

Закрепите механизмы крепления 1.4 и 1.5 на дверном полотне.
Измерьте расстояние между рычагами (L) (Рис.4), прибавьте к длине L 20 мм (заход в рычаги), отметьте это расстояние на штанге и отрежьте штангу (Рис.6).

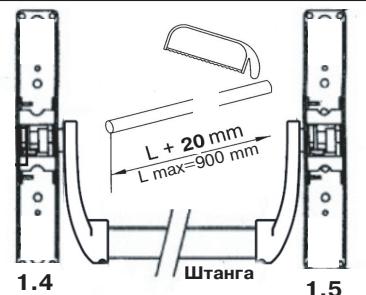


Рис.6

Оборот

Открутите три винта крепления механизма 1.5. Вставьте штангу одним концом в закрепленный механизм крепления 1.4 (Рис.7)

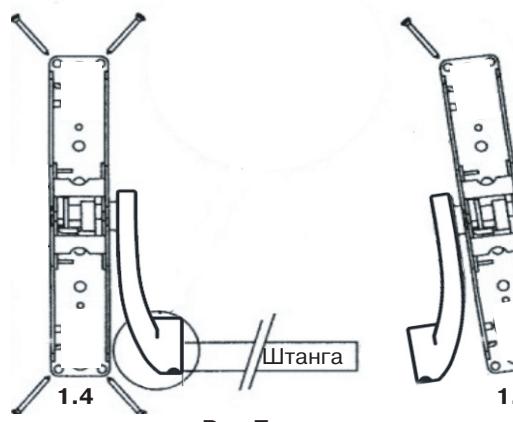


Рис.7

Установите другой конец штанги в механизм крепления 1.5 и зафиксируйте штангу винтами крепления. Закрепите механизм крепления 1.5 на дверном полотне (Рис.8).

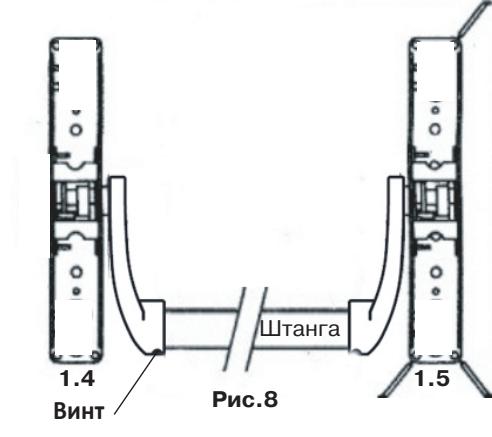


Рис.8

Снимите декоративные чехлы 1.8 с защелок-ригелями 1.7. Разместите механизмы защелок 1.7 вертикально на одной оси с механизмом 1.4 (Рис.9).

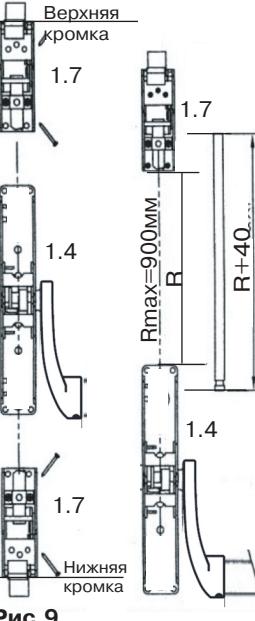


Рис.9

Совместите края механизмов защелок 1.7 с нижней и с верхней кромками дверного полотна. Сделайте разметку. Просверлите отверстия под защелки 1.7 согласно сделанной разметке. Закрепите защелки 1.7 на дверном полотне. Измерьте расстояние R между механизмом 1.4 и защелкой 1.7 (Рис.9), прибавьте к длине R 40 мм (заход в механизмы), отметьте это расстояние на тяге и отрежьте ее.

Если высота дверного полотна превышает 2100 мм, воспользуйтесь удлинителем тяги 1.11 (Рис.1). Для этого соедините удлинитель с верхней тягой. Определите длину нижней тяги и отрежьте ее (если это необходимо). Вставьте тягу одним концом в механизм крепления 1.4 и закрепите ее, второй конец зафиксируйте при помощи хомута в защелке 1.7.

Аналогично закрепите нижнюю тягу. Установите направляющие тяги 1.3 (Рис.1) на тяги на расстоянии не более 1/3 R от механизма 1.4 и закрепите их на дверном полотне.

4. Установка ответных планок

На дверной коробке отметьте место установки ответных планок под защелки-ригели таким образом, чтобы язычок каждой защелки располагался напротив центра ответной планки. Отметьте места крепежных отверстий и просверлите их. Установите ответные планки на дверной коробке. Закрепите их винтами. Проверьте работоспособность конструкции: при нажатии на штангу убедитесь, что язычки защелок-ригелей полностью уходят в корпуса механизмов. Наденьте декоративные чехлы 1.6, 1.8 зафиксируйте их винтами.

5. Варианты комплектации ручки-штанги Apecs PB-1700C-Panic

Таблица 1

Двухстворчатая дверь

| Варианты | Доп.створка | Основная створка | | Цель открывания | Дверь фиксируется |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| | | Ручка-штанга | Ручка для входа снаружи | | |
| Комплект 1 | PB-1700C | PB-1700B* | | Только выход | Тяги+удлинитель+встроенная защелка (высота двери до 2400 мм) |
| Комплект 2 | PB-1700C | PB-1700B* | HF-3532*, HF-1066-BL* | Вход/выход | Тяги+удлинитель+встроенная защелка (высота двери до 2400 мм) |

* - в комплект не входит, поставляется отдельно